


CONNEXION ET REDÉMARRAGE

DU LECTEUR VIDÉO



PROCEDURE DE CONNEXION

INITIALE DU LECTEUR VIDÉO

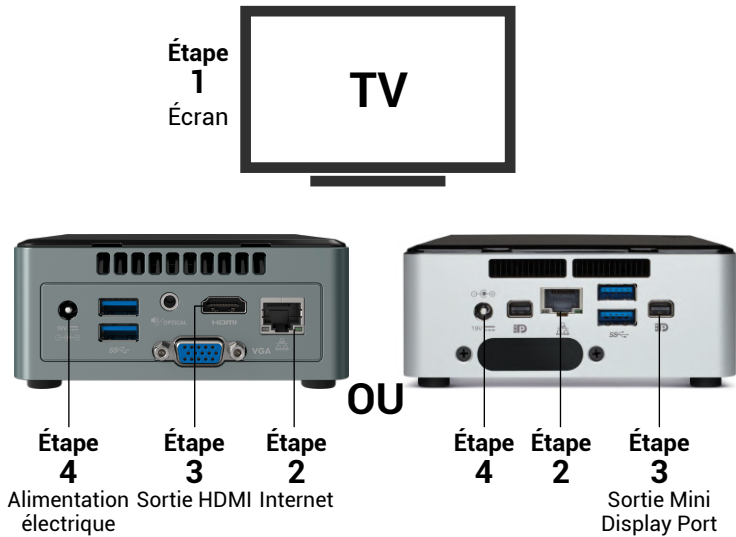

ÉTAPES DE CONNEXION INITIALE

ÉTAPE 1 : OUVRIR L'ÉCRAN

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ LE CÂBLE INTERNET DANS LE LECTEUR ET DANS LE ROUTEUR. ASSUREZ-VOUS QUE LE ROUTEUR EST BRANCHÉ ET ALLUMÉ

ÉTAPE 3 : CONNECTEZ LE CÂBLE VIDÉO DANS LE LECTEUR ET DANS L'ÉCRAN


ÉTAPE 4 : CONNECTEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LE LECTEUR ET DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE

ÉTAPE 5 : À L'AIDE DU BOUTON "INPUT" OU "SOURCE" DE LA TÉLÉCOMMANDE, CHOISISSEZ LA SOURCE APPROPRIÉE (HDMI OU DISPLAY PORT)

PROCEDURE DE REDÉMARRAGE

DU LECTEUR VIDÉO

(EN CAS DE PROBLÈME DE DIFFUSION, DE MESSAGE D'ERREUR OU SUITE À UNE PANNE DE COURANT)

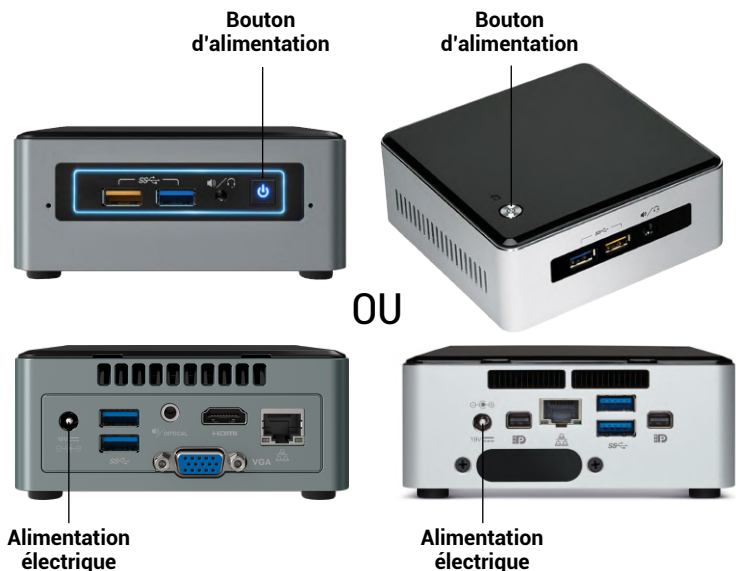

REDÉMARRAGE

1) FERMEZ LE LECTEUR :

ÉTAPE 1 : APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION DE 1 À 5 SECONDES OU JUSQU'À CE QUE LE LECTEUR SE FERME (LA LUMIÈRE DU BOUTON D'ALIMENTATION S'ÉTEINT)

ÉTAPE 2 : ATTENDEZ UN MINIMUM DE 30 SECONDES (IL SE PEUT QUE VOTRE LECTEUR REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT)

2) DÉMARREZ LE LECTEUR (SI TOUJOURS ÉTEINT) :

ÉTAPE 3 : APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION

ÉTAPE 4 : ATTENDEZ LE DÉMARRAGE DU LECTEUR (LA LUMIÈRE DU BOUTON D'ALIMENTATION S'ALLUME)

Si la procédure ci-haut ne fonctionne pas :

1. Fermez le lecteur de nouveau en appuyant sur le bouton d'alimentation de 1 à 5 secondes ou jusqu'à ce que le lecteur se ferme.
2. Lorsque la lumière du bouton d'alimentation est éteinte, débranchez l'alimentation électrique du lecteur et attendez au moins 1 minute.
3. Rebranchez le câble d'alimentation dans le lecteur.
4. Attendez le redémarrage automatique du lecteur.
5. Vérifiez que la lumière du bouton d'alimentation est allumée, cela signifie que le lecteur est redémarré.